


# Opstookprotocol

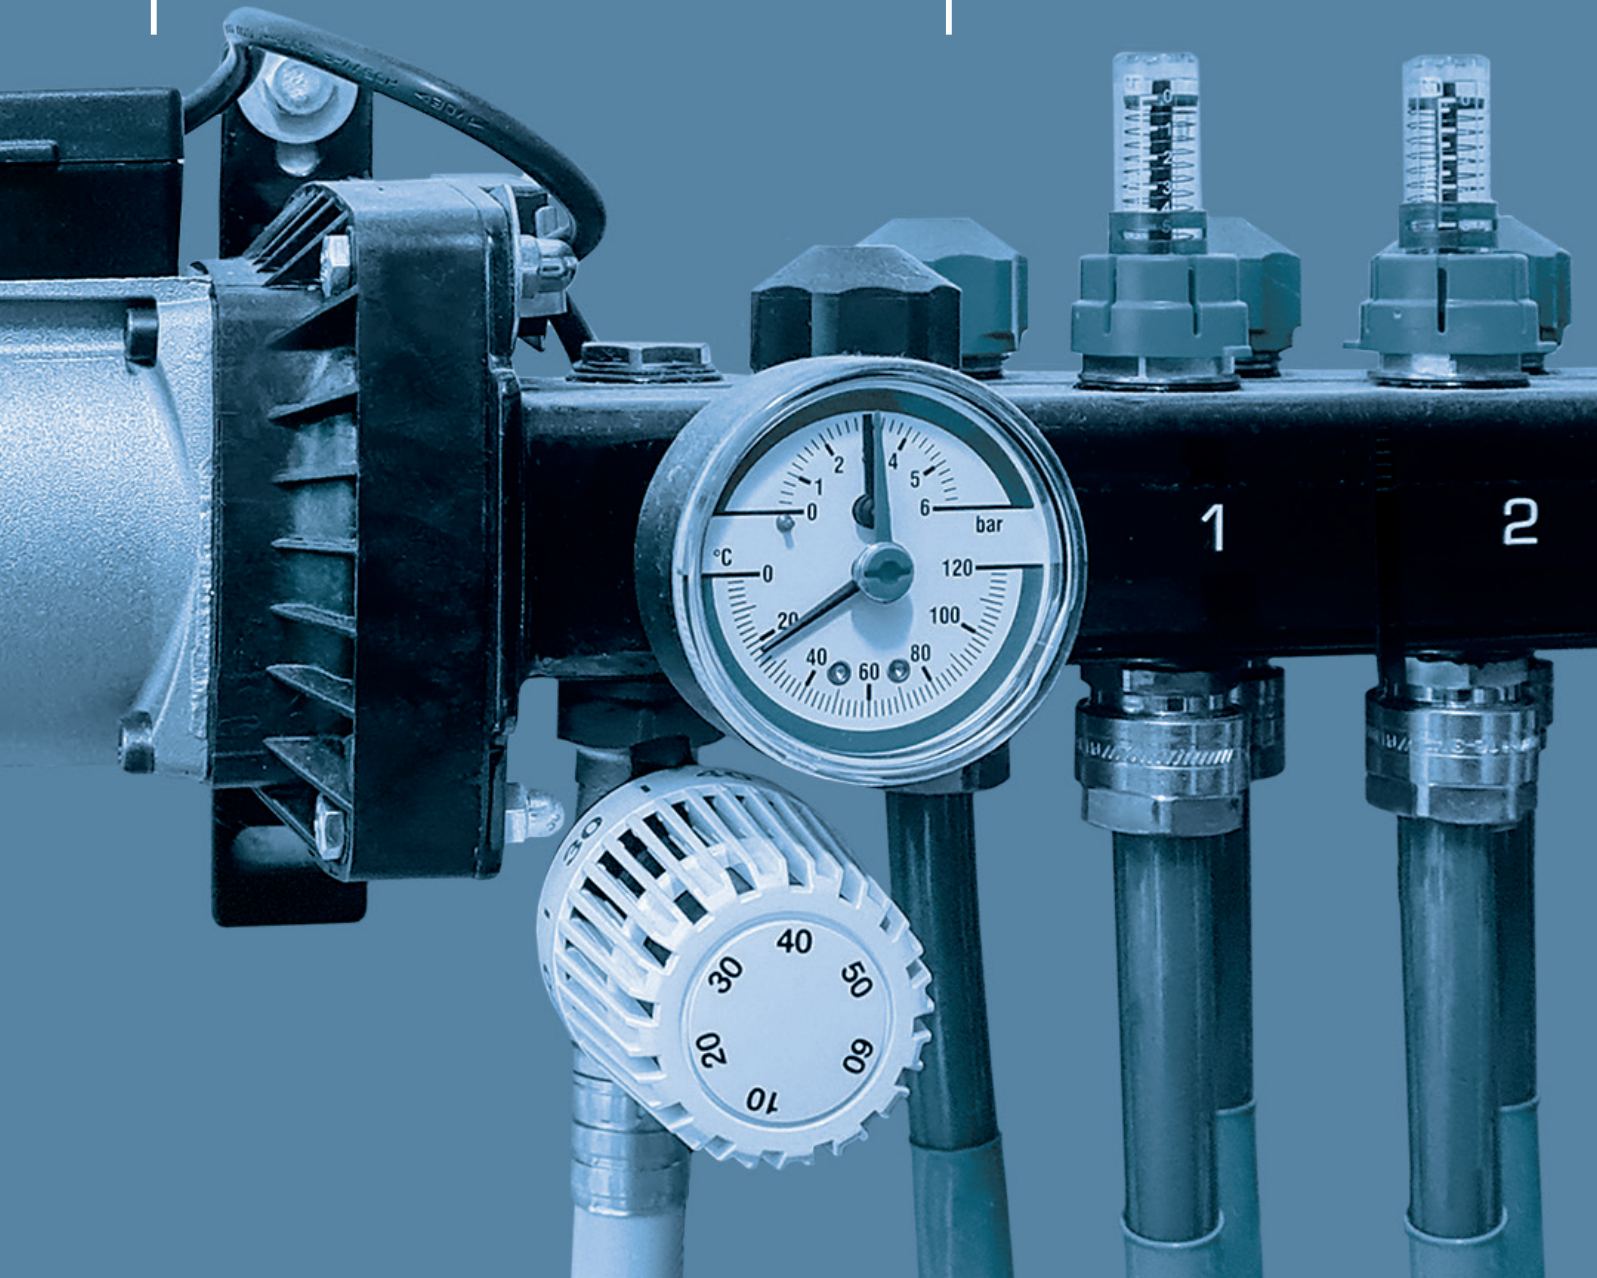


Het opstookprotocol  
voor natte,  
conventionele,  
vloerverwarming

Het opstookprotocol is het voor de eerste keer in bedrijf zetten van de vloerverwarming. De zandcement-, beton- of anhydrietvloer kan zo wennen aan de vloerverwarming.

 **PARKET**  
en vloerverwarming  
*Nooit meer koude voeten*

[www.vloerverwarmingeparket.nl](http://www.vloerverwarmingeparket.nl)

# Het opstookprotocol voor natte, conventionele vloerverwarming

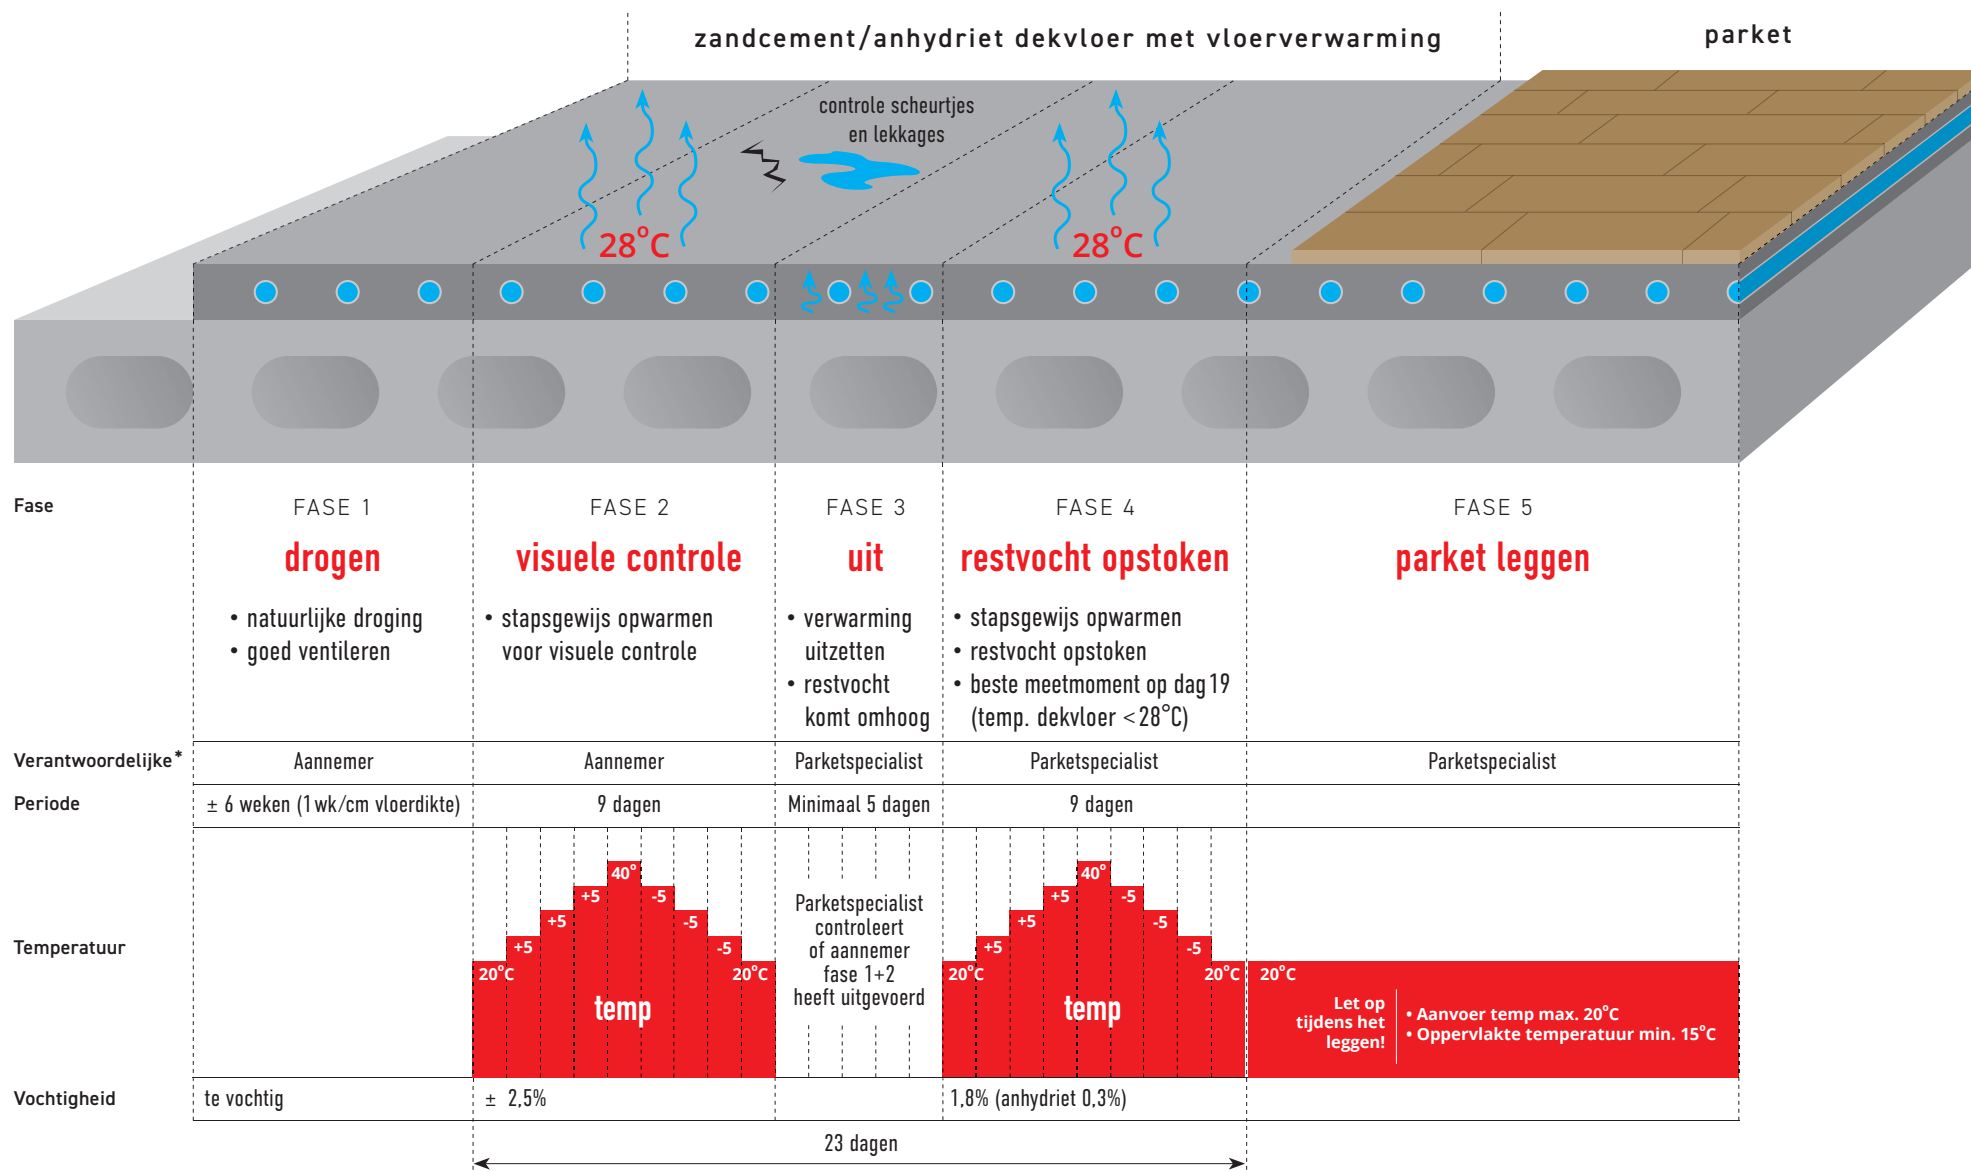

\* De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de eerste 2 fasen van het opstookprotocol ligt bij de aannemer. Echter, als parketspecialist ben je eindverantwoordelijk. Check daarom via je klant of de aannemer dit op de juiste manier heeft uitgevoerd! Bij twijfel altijd het gehele opstookprotocol volgen.