

Applicatie ROYL Reactieve Beits #4012-13-14*

Werkwijzer

Benodigdheden



- ROYL Reactieve Beits Vergrijsd #4012, Gebrand #4013 of Gerookt #4014.
- RIGO Lakbak
- Lakstok/lakroller microvezel vachtdikte 9-11mm
- Wegwerpkwast
- 1-Schijfboenmachine
- Witte pad
- Pluisvrije katoenen doeken

Stappenplan

Tip vooraf: Aanbrengen gaat vlotter en makkelijker met meerdere personen.



Reactieve Beits aanbrengen op een paar m² met een roller, kanten voorzetten met een kwast.
Werk bij voorkeur in de lengterichting van het hout.



Aansluitend inboenen met een 1-schijfboenmachine voorzien van een witte pad totdat een egale, volle verzadiging van het hout is bereikt.


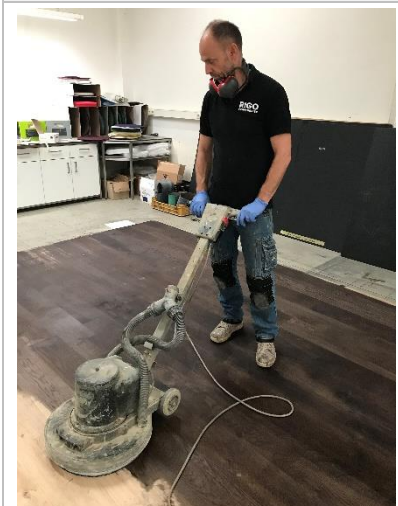


Hoeveel beits breng je aan?

Binnen een aantal m² heb je in de gaten hoeveel beits je met de roller op kunt zetten om een egale, volle verzadiging van de kleur te bereiken en tegelijkertijd niet te veel overtollige beits op de vloer achter te laten na het inboenen met de witte pad.

Op deze foto zie je nog veel overtollige beits links naast de boenmachine liggen. Een teken dat de beits iets te vol is opgezet met de roller. Op zich niet erg. Je verbruikt alleen meer materiaal dan nodig is en je bent langer bezig om de overtollige beits op te nemen met doeken.

Applicatie ROYL Reactieve Beits #4012-13-14*

Werkwijzer

	<p>Overlappingsen steeds goed egaal poetsen. Geeft een overlapping kleurverschil, dan is dat een teken dat er te weinig beits is aangebracht. In dat geval eenvoudigweg op de plek van het kleurverschil iets meer beits aanbrengen en doorgaan met inboenen tot de kleur egaal is geworden.</p> <p>Kleurverschil zoals op deze foto te zien in de binnenhoeken, niet laten opdrogen.</p> <p><i>Toelichting: ROYL Reactieve Beits kleurt naar een maximum en zal daarna niet meer doorkleuren. Kleurverschil is een teken dat er nog niet tot het maximum verzadigd is.</i></p>
	<p>Tijdens het aanbrengen van de beits kan - net als bij het aanbrengen van ROYL-olie - door de beits worden gelopen. Voetafdrukken en druppels zullen niet zichtbaar zijn in het eindresultaat, zolang de beits maar voor aandroging egaal en tot volle verzadiging wordt gepoetst.</p>
	<p>Eventuele overtollige beits voor aandroging wegpoetsen met pluïsvrije katoenen doeken.</p>
	<p>Volg dit stappenplan tot de hele vloer egaal in de beits staat. Tijdens de droging verandert de beits van kleur. Dat is normaal.</p>

Applicatie ROYL Reactieve Beits #4012-13-14*

Werkwijzer

De vloer tenminste 6-8 uur laten drogen. Meestal wordt voor nachtdroging gekozen. Zorg voor voldoende ventilatie.

ROYL Reactieve Beits moet worden afgewerkt met olie. Niet afwerken met lak.

Na de droogtijd kan de vloer in ROYL Oil 1K of 2K worden gezet, of worden afgewerkt met SKYLT Overlakkbare Kleurolie 2K.

Bij toepassing van de SKYLT Overlakkbare Kleurolie de kleurolie tenminste 24 uur laten drogen alvorens de eerste laklaag te zetten.

*Deze werkwijzer geldt niet voor ROYL Reactieve Beits Wit #4011. Vraag hiervoor advies.